


## Víte, jak zavěšovat předměty do sádrokartonových a sádrovláknitých stěn?

Určitě sami víte, jakou fušku dá zavěsit poličku nebo obraz na panelobetonovou a cihlovou zeď. Mnohem jednodušší je to u sádrokartonových a sádrovláknitých stěn. Sice vyžadují kotvící prvky doporučené výrobcí, ale o to je práce s nimi jednodušší a zvládne je s přehledem i amatér.

Obrazy lze snadno pověsit na háčky, které se do stěny upevňují pomocí hřebíků nebo šroubů do sádrokartonu. Jednoduchý háček unese 5 kg, dvojháček 10 kg a trojháček 15 kg.


### Háčky na obrazy

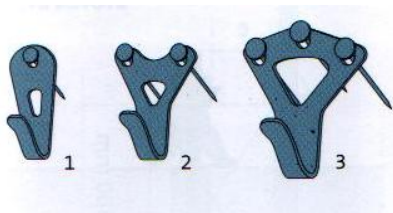


K zavěšování těžších předmětů do sádrokartonových a sádrovláknitých desek se používají speciální hmoždinky do sádrokartonu a sádrovlákna, které jsou kovové nebo plastové. Plastové hmoždinky mají menší únosnost, a jednoduše se zasunou do předvrtaného otvoru. Kovové hmoždinky mají oproti plastovým únosnost vyšší, ale k jejich montáži je třeba použít speciální kleště.

### Příklady hmoždinek


Plastová rozpínací hmoždinka

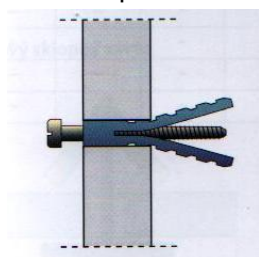

Dutinová kovová hmoždinka

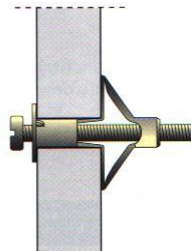

Kotva kovová

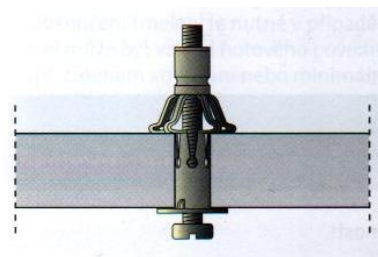

Při výběru hmoždinek a kotev (na těžší předměty), je nutno dbát na dodržení maximálních hmotností zavěšovaných předmětů, které udává výrobce [kotevní techniky](#).

K uchycení zařizovacích předmětů, jako jsou umyvadla, vodovodní baterie, závěsný klozet, závěsné kuchyňské skříňky atd., se používají speciální nosiče zařizovacích předmětů, které se zabudují do nosné konstrukce stěny během stavby.

Ing. Michaela Hynštová  
[Čech suché výstavby České republiky](#)